



あなたの♡パートナー
Your partner シリーズ

対象年齢：
15歳以上

©DIGIRECT
MADE IN CHINA

BPS ID digirect

発売元：有限会社デジレクト
販売元：電池企画販売株式会社

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
読み終わりましたら、大切に保管してください。

単2 アルカリ乾電池 4 本使用（電池は別売りです）
REQUIRES 4LR14("C"SIZE)BATTERIES (NOT INCLUDED)
※掲載されているイラストや写真と商品は異なる場合がございます。ご了承ください。

1. 電池ボックスについて お腹の面ファスナーを開けると、電池ボックスがあります。--- スイッチ・センサーについては、別紙「はじめに設定ガイド」をご覧ください。

ふたを閉じた状態


音量調整ダイヤル
音量の調整ができます。
・左に回す…小さく・右に回す…大きく

電源スイッチ
電源の ON・OFF と、設定に使います。
左から (ON/OFF/SOUND)

一番左まで回すと
無音にできるので、
しっぽの動きだけを
楽しむことも
できます。

ふたを
開閉する
ツメ

時間設定ボタン (TIME SET)
モード設定・時刻設定をする時に長押しします。

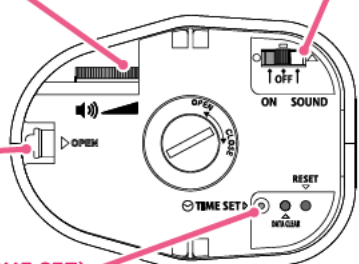

電源スイッチを
操作すると
ねこちゃんが
鳴きます。


ふたの開け方

電源を OFF にし、お腹の面ファスナーを開けて、硬貨などで電池ふたのロックを回し開けた後、ふたのツメに指をかけて開けます。
※電池ボックスのふたは、完全に取り外せません。

① 部分に硬貨の側面などははめて回し開ける。

- 右回し→閉
- 左回し→開


② ツメに指をかけて
ふたを取り外す。

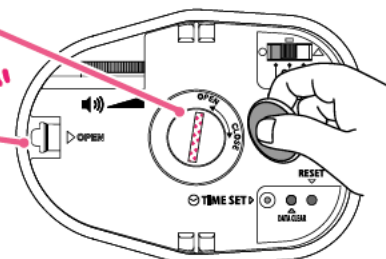

ふたを開けた状態

単2 アルカリ乾電池を 4 本入れて使用します。

新しい電池を 4 本入れます。

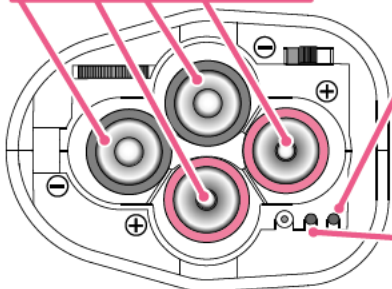

リセットボタン (RESET)

電池を入れた後、電池交換をした後に、電源 ON の状態でつまようじ等の先の細いもので、長押ししてください。

・<リセットボタン (RESET)> を長押しすると、自動で再起動します。

データ消去ボタン (DATA CLEAR)

登録したお名前・時間の情報を消去する時に、電源 ON の状態でつまようじ等の先の細いもので、長押ししてください。

・<データ消去ボタン (DATA CLEAR)> を長押しした後は、自動でお手軽モードが始まります。遊び方モードを再設定する時は「3. 遊び方モードを設定しよう」を参考にしてください。

新しい電池をご用意ください!




単2
アルカリ乾電池
×4 本

2. 電池の入れ方（電池交換） 新しい単2アルカリ乾電池×4本と硬貨などを用意します。---

1. 電源を OFF にし、お腹の面ファスナーを開けて硬貨などで電池ふたのロックを回し開けた後、ふたのツメに指をかけて開けます。
2. 下の図を参考に、電池の向きに注意して新しい単2 アルカリ乾電池 4 本を入れたら、ふたの右側の出っ張りを電池ボックスの溝に入れてからカチッと音がするようにふたを閉め、電池ふたのロックを硬貨などで回し閉じます。
3. 電源スイッチを ON もしくは SOUND にします。

電池の「-」を上にして入れる。

左と上

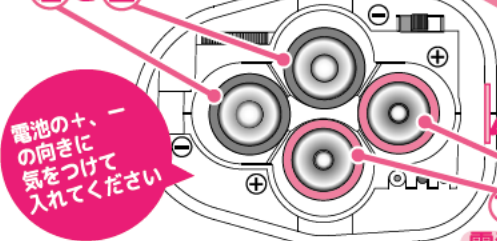

電池の+、-の向きに気をつけて入れてください

ふたの出っ張りを溝に入れる。

SOUND

RESET

DATA CLEAR

下と右

電池の「+」を上にして入れる。

・ふたを開ける時はふたを真上に向けて、斜めに傾けないようにして開けてください。

・電源が ON にならない場合は、再度ふたを開け電池がまっすぐ正しく入っているかを確認してください。



電池交換お知らせ機能付き



電池残量が減って電池交換が必要になると、電池交換を催促する鳴き声で鳴きます。

頭・喉・背中を撫でた時に同じ鳴き声を10回連続で繰り返すようになったら、新しい乾電池をご用意いただき<2. 電池の入れ方>を参考に電池交換をしてください。

※電池交換で古い電池を取り出す時は、本体を傾けて取り出してください。
※電池交換をしても、電池交換前の遊び方モードの設定内容は消去されません。
※ねこちゃんは電源スイッチが OFF の時にも電池を消費しているため、OFF にしても電池の残量が減っていきます。
長期間遊ばない時には、OFF にして電池を取り外してください。
※電池を取り外すと、時計機能が停止します。

スイッチ・センサー・ねこちゃんの特徴について

●センサーが反応した時は…

<1. 鳴き声の反応 / 2. しっぽの動きの反応 / 3. 鳴き声+しっぽの動きの反応> のいずれかをします。

頭（後頭部）・喉・背中センサー

なでると様々な反応をします。

音声認識・音に反応

名付けたお名前に反応したり、周囲の音に反応します。

ふりふり動くしっぽ

縦方向・横方向に動きます。

※腹ばい時と横向き時では、しっぽの振り方が異なります。

姿勢ユニット（内部）

姿勢を変える時に向きを変えます。

腹ばいの時は、広い面が側面になっています。

電池ボックス

・電源スイッチ：ON/OFF/SOUND

・音量調整ダイヤル：音量の調整ができます。

無音にできるので、しっぽの動きだけを楽しむこともできます。

・時間設定ボタン、データ消去ボタン、リセットボタンがあります。

※詳しくは1ページ「1. 電池ボックスについて」をご覧ください。

目
顔を手で下げるとまぶたを閉じます。

口
下あごを動かして開閉できます。

ふわふわの毛

毛が抜けることがありますので、時々ブラッシングしてあげてください。

お腹

面ファスナーを開けると電池ボックスがあります。

姿勢を変えるときは、下半身を左右にひねって、内部の姿勢ユニットの向きを変えてください。

・腹ばい→横向きにする時…右側にひねる

・横向き→腹ばいにする時…左側にひねる

お取り扱いについて
お願い

- ・ねこちゃんのしっぽはとてもデリケートです。強くつかんだり、振り回したりしないでください。
- ・お布団などの上で使用される場合は、しっぽが布に引っかからないようにして、ご使用ください。
- ・お布団の中などしっぽが押さえつけられる場所で使用される場合は、サウンドモードでお楽しみください。

手足の裏

ピンク色の肉球

姿勢ユニット

横向きの時は、広い面が天面になっています。

3. 遊び方モードを設定しよう あなたの使い方に合わせた5種の設定ができます。

はじめて

●各設定の途中で電源スイッチを OFF にすると、途中まで設定していた内容は保存されません。

●各設定後に電源スイッチを OFF にしても、設定内容やふれあい成長機能の仲良し度は消去されません。

●設定をやり直したい場合は、2～3 ページ<①～⑤>の設定方法を参考に設定してください。設定内容が上書きされます。設定したお名前・時間情報を消したい場合は、電源スイッチを ON にした状態で、つまようじ等の先の細いもので<データ消去ボタン (DATA CLEAR)> を長押ししてください。

詳しくは4ページをご覧ください。

●2 ページ<③ふれあい成長モード><⑤スペシャルモード>では、設定完了後に<ふれあい成長機能>から始まります。<ふれあい成長機能>が終わるまで<なでなで機能><お名前呼びかけ遊び><周囲の音に反応><時間ごとの反応>はしません。

詳しくは3ページをご覧ください。

詳しくは4ページをご覧ください。

設定方法はこのページ下部①から！

ねこちゃんの機能一覧

右図の機能をすべて楽しめるモード設定と、一部の機能を楽しめるモード設定があります。このページ下部と裏面に記載している①～⑤の設定の中から好きなモード設定をお選びください。

お名前設定機能



あなたが名付け親に。付けた名前呼びかけると反応。

ふれあい成長機能



たくさんなでると鳴き声・尻尾の動きが変化。

自動起床・就寝



自動で午前7時に起床、午後10時に就寝。

なでなで機能



頭・喉・背中をなでると様々な反応。

周囲の音に反応



テレビの音など周囲の音に反応。

時間ごとの反応



活動時間中30分ごとに自動で反応。

遊び方モードの設定方法は、こちらから

①お手軽モード

できること

- なでなで機能を楽しめます。
- 周囲の音に反応します。


1ページ「1. 電池ボックスについて」をご覧ください。電池ボックスの電源スイッチを<OFF>から<ON>にします。ねこちゃんが「ファ～、ニャー」と鳴いた後、すぐに<なでなで機能>で遊べます。

②サウンドモード

できること

しっぽが動かず、鳴き声だけで…

- なでなで機能を楽しめます。●周囲の音に反応します。

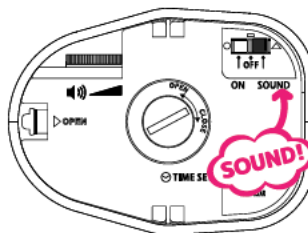

電池ボックスの電源スイッチを<OFF>から<SOUND>にします。

このページ<①お手軽モード>の機能を

しっぽは動かさず、鳴き声のみで楽しめます。

※遊び方モードを3ページの③～⑤に設定した後、電源スイッチを<OFF>から<SOUND>にした場合、それぞれの遊び方モードの機能を鳴き声のみで楽しめます。

③ふれあい成長モード

お手軽モードでできること+

- ふれあい成長機能が楽しめます。
- お名前呼びかけ遊びが楽しめます。

- 最初は警戒しているねこちゃんをなでることで、徐々に仲良くなるモードです。仲良くなった後に、名付けたお名前を呼びかけると、音声認識機能でお返事をしてくれるようになります。**設定を始める前に、ねこちゃんにつけたいお名前を決めておいてください。**

例) みーちゃん!
(あなたが
名付けたお名前)

音声認識機能付き!
仲良くなると...
名付けたお名前に
可愛らしくお返事




- テレビなどを消した静かな場所で、電池ボックスの<時間設定ボタン (TIME SET)>を長押ししながら、電源スイッチを<OFF>から<ON>にします。ねこちゃんが「ニャ、ニャ、ニャ」と、連続で鳴いた後、お名前登録 待機状態になります。

- お名前登録 待機状態になりましたら、あなたの名付けたいお名前をねこちゃんに呼びかけてください。

- あなたの声を認識した後、再度ねこちゃんが3回鳴くので、鳴いた後にもう一度<3>と同じお名前をねこちゃんに呼びかけてください。

- ねこちゃんがお名前を覚えると2回鳴き、しっぽを2回振ります。名付けが終わると、<ふれあい成長機能>が始まります。

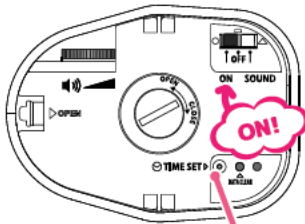

時間設定ボタン
(TIME SET)

ねこちゃんの鳴き声を
聞いてから1回目の呼びかけ



ねこちゃんの鳴き声を
聞いてから2回目の呼びかけ



※登録がうまくできない場合、自動で「3」からやり直しになります。何度か呼びかけても登録できない場合は、電源を一度OFFにし、静かな場所で「2」からやり直してください。

※<データ消去ボタン (DATA CLEAR)>を押すと、登録したお名前・時間は消えてお手軽モードに戻ります。

！お名前を登録する時のポイント！


- ・静かな場所で呼びかけてください。
- ・ねこちゃんの顔に向けて、大きな声ではっきり呼びかけてください。
- ・手順3～4を繰り返す場合があります。鳴き声「ニャ、ニャ、ニャ」の後に、名付けたいお名前を呼びかけてください。

④おはよう・おやすみモード

- 電池ボックスの電源スイッチを<OFF>から<ON>にします。

- ご都合が良い日の正午に<時間設定ボタン (TIME SET)>を、長押ししてください。

簡単！時間設定
正午に
長押し

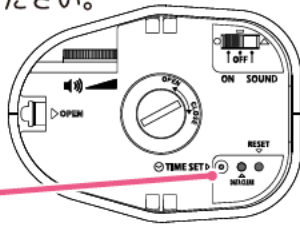

お手軽モードでできること+

- 自動で起床、就寝をします。●時間ごとの反応をします。

- ねこちゃんが3回鳴き、しっぽを3回振る反応をして、体内時計が正午に設定されます。設定が完了すると、自動で午前7時に起床、午後10時に就寝するようになります。詳しくは、4ページ<6. 自動で起床・就寝をします>をご覧ください。



※起床時間・就寝時間がずれてきましたら、ご都合が良い日の正午に<時間設定ボタン (TIME SET)>を長押ししてください。
※<データ消去ボタン (DATA CLEAR)>を押すと、登録したお名前・時間は消えてお手軽モードに戻ります。

⑤スペシャルモード

お手軽モードでできること+

- ふれあい成長機能が楽しめます。
- お名前呼びかけ遊びが楽しめます。
- 自動で起床・就寝をします。
- 時間ごとの反応をします。

- このページの<③ふれあい成長モード>を参考にお名前登録をしてください。
- このページの<④おはよう・おやすみモード>の「2」を参考に、ねこちゃんの体内時計時を設定してください。

①～⑤の中の好きな
遊び方モードで
ねこちゃんとの
日々を楽しもう！



4. なでなで機能 頭・喉・背中などのなでなでセンサーをなでて、ねこちゃんを可愛がろう。-----

<3. 遊び方モードを設定しよう> ①～⑤の、全ての遊び方モードで遊べる機能です。
<3. 遊び方モードを設定しよう> で<③ふれあい成長モード><⑤スペシャルモード>を選んだ時は<ふれあい成長機能>の後に<なでなで機能>で遊べるようになります。ねこちゃんの活動時間中で、省電力状態ではない時に遊べる機能です。省電力状態については、4ページ<9. 省電力状態について>をご確認ください。

頭・喉・背中を
なでると、
様々な反応を
します。



同じところ
ばかりなでると
嫌がる反応も!?

5. ふれあい成長機能・お名前呼びかけ遊び

- 3 ページ <3. 遊び方モードを設定しよう> で <③ふれあい成長モード> <⑤スペシャルモード> を選んだ時に、遊べる機能です。
- ねこちゃんの活動時間中で、省電力状態ではない時に遊べる機能です。省電力状態については、このページの <9. 省電力状態について> をご確認ください。

頭・喉・背中をたくさんなでてあげると、鳴き声・尻尾の動きが変化！
最初は警戒しているねこちゃんと、ふれあうことで仲良くなって
50回なでた後は、音声認識機能があなたのお名前呼びかけに反応してくれるようになります。

たくさんなでて、
仲良し度 UP！
ねこちゃんと仲良くなろう！



1. 設定完了直後、ふれあい成長機能のスタート時は、頭・喉・背中をなでると警戒する反応をします。

2. 警戒するねこちゃんを 10 回なでるとねこちゃんが落ち着くようになります。

3. 警戒状態から 30 回なでると、あまえんぼうなところを見せてくれます。さらに 20 回 (合計 50 回) なでると成長機能が終わり、なでなで機能が始まります。

合計 10 回なでると...

合計 30 回なでると...

合計 50 回お名前呼びかけ遊びができるようになります。

50 回で終わるとお知らせの歌を歌ってくれる！仲良くなれた！

お名前を呼びかける時はねこちゃんのお顔に向けて、大きな声ではっきり呼びかけてね。

例) みーちゃん！
(あなたが名付けたお名前)

音声認識機能！

あなたが登録したお名前ではっきり呼びかけると、ねこちゃんがお返事の反応をします。

合計 50 回お名前を呼びかけると...

名付けたお名前を合計 50 回呼びかけるごとに 1 回、ねこちゃんが特別な反応をします。

えっ! ? ? ?

6. 自動で起床・就寝をします

- 3 ページ <3. 遊び方モードを設定しよう> で <④おはよう・おやすみモード> <⑤スペシャルモード> を選んだ時に、遊べる機能です。<⑤スペシャルモード> を選んだ時は、ふれあい成長機能で遊び終わった後に、遊べるようになります。
- 起床時間・就寝時間がずれてきましたら、ご都合が良い日の正午に <時間設定ボタン (TIME SET)> を長押ししてください。他の方が操作された際に時間がずれる可能性がありますので、その場合も時間設定をやり直してください。

午前 7 時 午前 7 時になると、ねこちゃんが自動で起床します。

午前 7 時から午後 9 時 59 分までが活動時間

午後 10 時 午後 10 時になると、ねこちゃんは自動で就寝し、午前 7 時になるまで、何も反応をしなくなります。

顔を手で下げるとまぶたを閉じます。

7. 周囲の音に反応します

- 2 ページ <3. 遊び方モードを設定しよう> で、どのモードを設定しても遊べる機能です。<③ふれあい成長モード> <⑤スペシャルモード> を設定した時は、ふれあい成長機能で遊び終わった後に遊べるようになります。
- ねこちゃんの起床中で、省電力状態ではない時に遊べる機能です。省電力状態については、このページの <9. 省電力状態について> をご確認ください。

話し声やテレビの音など周りの音に反応して、しっぽを動かしたり鳴いたりします。

8. 時間ごとの反応をします

- 3 ページ <3. 遊び方モードを設定しよう> で <④おはよう・おやすみモード> <⑤スペシャルモード> を選んだ時に、遊べる機能です。<⑤スペシャルモード> を選んだ時は、ふれあい成長機能で遊び終わった後に、遊べるようになります。
- ねこちゃんは活動時間中、30分に1回鳴いたりしっぽを動かしたり、自動で反応をします。自動で反応してから約 10 分経過すると、マイクが反応しない省電力状態になります。省電力状態については、このページの <9. 省電力状態について> をご確認ください。

ニャーオ

9. 省電力状態について

- 活動時間中、頭・喉・背中センサー・音センサー・音声認識機能が反応してから約 10 分経過すると、マイクが反応しない省電力状態になり、ねこちゃんが何も反応をしなくなります。省電力状態を解除するには、頭・喉・背中いずれかのセンサーをなでてください。

Q1. 電池を入れても反応しません。

A1. 単2 アルカリ乾電池 4 本を、しっかり正しく入れましたか？新しい電池を使っていますか？
本書1 ページ「2. 電池の入れ方」をご覧ください。乾電池を正しく入れてください。

Q2. なでても反応しません。

A2-1. 電池ボックスの電源スイッチが「OFF」になっていませんか？
本書1 ページ「1. 電池ボックスについて」をご覧ください。スイッチをON にしてください。

A2-2. ねこちゃんの就寝時間中ではありませんか？
本書4 ページ「6. 自動で起床・就寝をします」をご覧ください。

A2-3. 乾電池の容量がなくなっている可能性があります。
新しい単2 アルカリ乾電池 4 本をご用意の上、本書1 ページ「2. 電池の入れ方」をご覧ください。交換してください。

A2-4. 乾電池を正しくセットしていますか？
本書1 ページ「2. 電池の入れ方」をご覧ください。電池を正しくセットできているかをご確認ください。

Q3. お名前を呼んでも反応しません。

A3-1. 電池ボックスの電源スイッチが「OFF」になっていませんか？
本書1 ページ「1. 電池ボックスについて」をご覧ください。電源スイッチをON にしてください。

A3-2. 「遊び方モードの設定」で設定したお名前でお話しかけていますか？
本書2 ページ「3. 遊び方モードを設定しよう」で設定したお名前でお呼びかけてください。

A3-3. 顔の正面30センチ以内で、大きめの声でゆっくり・はっきり話しかけてください。

A3-4. ねこちゃんが省電力状態になっていませんか？
本書4 ページ「9. 省電力状態について」の内容をご確認の上、省電力状態を解除してください。

A3-5. 就寝時間中ではありませんか？
本書4 ページ「6. 自動で起床・就寝をします」をご覧ください。ねこちゃんの活動時間中に呼びかけてください。

A3-6. 電池の容量がなくなっている可能性があります。
新しい単2 アルカリ乾電池 4 本をご用意の上、本書1 ページ「2. 電池の入れ方」をご覧ください。交換してください。

Q4. 鳴き声やしっぽの動きが止まりません。

A4. テレビやラジオの近く等、音のする場所に置いていませんか？

ねこちゃんは周囲の音に反応しますので、音源から遠ざけてください。

Q5. しっぽが動きません。

A5. サウンドモードになっていませんか？
本書2 ページ「3. 遊び方モードを設定しよう」をご覧ください。設定内容を確認してください。

Q6. 動き方が普段と違います。

A6. 電源ON の状態でリセットボタン (RESET) を長押ししてください。

リセットボタン (RESET) を押しても、お名前や時間の情報は削除されません。

お願い

- ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。読み終わった後は、必ず大切に保管してください。
- 毛が抜けやすいので、誤って飲み込まないようにしてください。
- おとしたり、ぶつけたりしないでください。
- 直射日光の当たる場所、空調器具の近くなど温度の高すぎる場所、低すぎる場所には置かないでください。
- ねこちゃんは非防水のため、絶対にぬらさないでください。万が一ぬれた場合には、タオル等で水分を取り除いてください。

お手入れ方法

やわらかい布を水で濡らし、かたく絞ってから汚れを拭き取ってください。

あまえんぼうねこちゃんお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

〒271-0093 千葉県松戸市小山 480-2

TEL **047-301-9906**

電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く) 10 時～17 時

あまえんぼうねこちゃん

検索

あまえんぼうねこちゃん 保証書 貼り付けスペース

パッケージの裏面にある
保証書を切り取り、このスペースに
貼り付けて、大切に保存してください。



おとなといっしょ



くちにいけない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3 歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- お子様が遊ぶ場合は、必ず保護者の方のもとでご使用ください。
- 本製品は単2 アルカリ乾電池 4 本 (別売り) を使用しています。乾電池の交換は、必ず保護者の方が行ってください。《電池を誤使用すると発熱・液漏れ・破裂の恐れがあります。次のことに注意してください》
- 充電式電池は、絶対に使用しないでください。●新しい電池、古い電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋ (プラス) マイナス) を正しい位置にセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電池を取り外してください。●ショートさせたり、充電、加熱、分解、火の中に入れるなどしないでください。●万が一、電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗って、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は、水で洗ってください。
- 電池を廃棄する時は、各自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3 歳未満のお子様の手の届かない場所に保管してください。●本製品は面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすり付けると、お肌などを傷つける恐れがありますので、ご注意ください。●面ファスナー部分に、指や髪の毛や衣服などをはさまないようにご注意ください。●安全のため、本体が破損、変形をした場合は使用しないでください。



あなたの♡パートナー
Your partner シリーズ

対象年齢：
15歳以上

©DIGIRECT
MADE IN CHINA

BRS ID digirect

発売元：有限会社デジレクト
販売元：電池企画販売株式会社

ご使用前にこの取扱説明と別紙
「はじめに設定ガイド」を必ず
お読みください。読み終わりましたら、
大切に保管してください。

単2 アルカリ乾電池 4 本使用 (電池は別売りです)
REQUIRES 4LR14("C" SIZE)BATTERIES (NOT INCLUDED)
※パッケージ・取扱説明書・かんたんガイドに
掲載されているイラストや写真と商品は異なる場合が
ございます。ご了承ください。

1. 電池ボックスについて

お腹の面ファスナーを開けると、電池ボックスがあります。---
スイッチ・センサーについては、別紙「はじめに設定ガイド」をご覧ください。

音量調整ダイヤル
音量の調整ができます。
・左に回す...小さく
・右に回す...大きく

一番左まで回すと
無音にできるので、
しっぽの動きだけを
楽しむことも
できます。

ふたを閉じた状態



ねこちゃんの状態スイッチ

PLAY 「ファ〜、ニャーオン」
鳴いたり、尾を動かしたりします。
遊び方モードを設定する時には
常に **PLAY** にしてください。

SLEEP 「ファ〜、アウォンアウォン・ア〜...」
ねこちゃんは眠ります。
(時計などの機能は保持されます)

SOUND 「ニャー、ニャーオン」
動きを止め、
音声だけで楽しめます。

リセットボタン
(RESET)

ねこちゃんの状態が悪い時に使います。
電源 ON の状態でつまようじ等の先の
細いもので、長押し (5 秒程度)
してください。

データ消去ボタン
(DATA CLEAR)

登録したお名前・時間の情報を消去する時に使います。
電源 ON の状態でつまようじ等の先の細いもので、長押し (5 秒程度)
してください。①お手軽モードの状態になります。

時間設定ボタン (TIME SET)

モード設定
時刻設定をする時に長押しします。


ふたの開け方

電源を OFF にし、お腹の面ファスナーを
開けて、硬貨などで電池ふたのロックを
回し開けた後、ふたのツメに指をかけて
開けます。

※電池ボックスのふたは、完全に取り外せます。

①斜線部 に硬貨の側面などを
はめて回し開ける。

●右回し→閉
●左回し→開

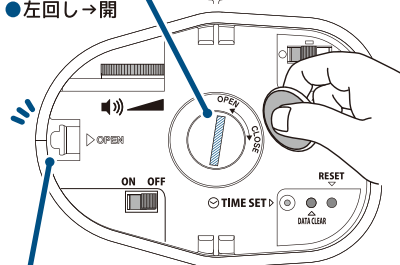


②ツメに指をかけて
ふたを取り外す。

2. 電池の入れ方 (電池交換)


新しい単2アルカリ乾電池×4本と硬貨などを用意します。---

1. 電源を OFF にし、お腹の面ファスナーを開けて硬貨などで電池ふたのロックを回し開けた後、ふたのツメに指をかけて開けます。
2. 下の図を参考に、電池の向きに注意して新しい単2アルカリ乾電池4本を入れたら、ふたの右側の出っ張りを電池ボックスの溝に入れてからカチッと音がするようにふたを閉め、電池ふたのロックを硬貨などで回し閉じます。
3. 電源スイッチを ON にし、猫ちゃんの状態スイッチを PLAY にします。

マイナスが
上に見えます。

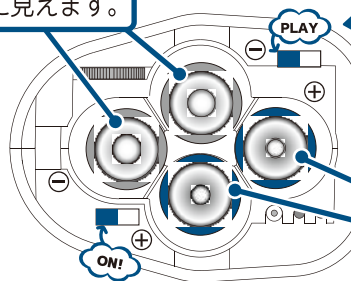

ふたの出っ張り
溝に入れる。

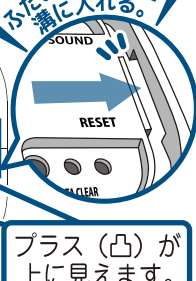

プラス (凸) が
上に見えます。

・ふたを閉める時はふたを
真上に向けて、斜めに
傾けないようにして
閉めてください。

・電源が ON にならない
場合は、再度ふたを開け
電池がまっすぐ
正しく入って
いるかを確認
してください。

電池交換お知らせ機能付き。



電池残量が減って電池交換が必要になると、
電池交換を催促する鳴き声で鳴きます。

頭・喉・背中を撫でた時に同じ鳴き声を
10回連続で繰り返すようになったら、
新しい乾電池をご用意いただき
<2. 電池の入れ方> を参考に電池交換を
してください。

※電池交換をしても、電池交換前の遊び方モードの設定内容は消去されません。
※電池を外している間、もしくは電源スイッチが OFF になっている間は時計は進みません。
※長期間遊ばない時には、電源を OFF にして電池を取り外してください。

3. 遊び方モードを設定しよう

あなたの使い方に合わせて5種の設定が選べます。-

はじめに

- 各設定の途中で電源スイッチを OFF にすると、途中まで設定していた内容は保存されません。
- 各設定後に電源スイッチを OFF にしても、設定内容やふれあい成長機能の仲良し度は消去されません。
- 設定をやり直したい場合は、2 ページ<1~5>の設定方法を参考にしてください。設定内容が上書きされます。
設定したお名前・時間情報を消したい場合は、ねこちゃんの状態スイッチを<PLAY>にし、電源スイッチを ON にした状態で爪楊枝などの先の細いもので<データ消去ボタン (DATA CLEAR)>を長押し (5 秒程度) してください。

設定方法は2ページへ!



①お手軽モード

できること

- なでなで機能を楽しめます。
- 周囲の音に反応します。

1 ページの「1. 電池ボックスについて」をご覧ください、電池ボックスの電源スイッチを<OFF>から<ON>にします。

猫ちゃんの状態スイッチが<PLAY>になっていれば「ファ～ンヤーオン」と鳴いた後、すぐになでなで機能で遊べます。何も設定をしなくても楽しく遊べるモードです。お使いにならない時は電源スイッチを OFF にしてください。

ねこちゃん、はじめまして！



②サウンドモード

できること


しっぽが動かず、鳴き声だけで…

- なでなで機能を楽しめます。
- 周囲の音に反応します。

電池ボックスのねこちゃんの状態スイッチを<SOUND>にします。

1.3.4.5 のどのモードでも尾の動きなしに鳴き声のみで楽しめます。

- お布団の中やしっぽを動かすスペースのない場所で楽しみたい時にお使いください。
- 音量調節ダイヤルを回すと好きな音量でねこちゃんの鳴声を楽しめます

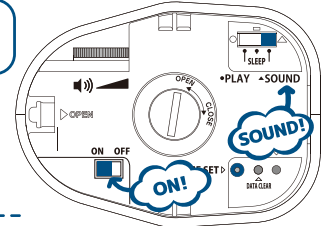

③ふれあい成長モード

できること

お手軽モードでできること+

- ふれあい成長機能が楽しめます。
- お名前呼びかけ遊びが楽しめます。

ねこちゃんはあなたが呼んだ名前を認識して特別な鳴き声で返事をしてくれます。ねこちゃんに好きな名前をつけてみましょう。

つけた名前で呼ぶとねこちゃんが、かわいく答えてくれるようになります。・大感激！

例) みーちゃん！
(あなたが名付けたお名前)

音声認識機能付き！
仲良くなると…
名付けたお名前に
可愛らしくお返事

ニャーニ



名前をつけましょう



お名前を登録することであなたの呼び方を認識してくれるようになります。設定を始める前にねこちゃんの名前を決めておいてください。お名前は何度でも付け直すことができます。

1. テレビなどを消した静かな場所で、ねこちゃんの状態スイッチを<PLAY>にしてください。

<時間設定ボタン (TIME SET)> を長押ししながら電源スイッチを<OFF> から<ON> にします。ねこちゃんが1回鳴いて、数秒後に3回鳴いた後、お名前登録待ち状態になります。

2. お名前登録 待ち状態になりましたら、あなたの名付けたいお名前をねこちゃんに呼びかけてください。

3. あなたの声を認識した後、再度ねこちゃんが3回鳴くので、鳴いた後にもう一度<2>と同じお名前をねこちゃんに呼びかけてください。

4. ねこちゃんがお名前を覚えると2回鳴き、しっぽを2回振ります。名付けが終わると、<ふれあい成長機能>が始まります。

ニャ、ニャ、ニャ


ニャ、ニャ、ニャ

ニャー、ニャー

ねこちゃんの鳴き声を聞いてから1回目の呼びかけ

ねこちゃんの鳴き声を聞いてから2回目の呼びかけ

2回

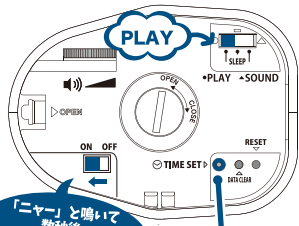

時間設定ボタン (TIME SET)

「ニャー」と鳴いて数秒後、「ニャ、ニャ、ニャ」と鳴きます。
TIME SET を押しながら電源を OFF から ON にすると…

！お名前を登録する時のポイント！

- ・静かな場所で呼びかけてください。
※車の音や物音が入らないように気をつけてください。
- ・ねこちゃんの顔に向けて、大きな声ではっきり呼びかけてください。
- ・喋った名前が1回目と2回目が違うと判断されると手順2～3が繰り返されます。もう一度「1」からやり直してください。

※登録がうまくできない場合、自動で「2」からやり直しになります。何度か呼びかけても登録できない場合は、電源を一度 OFF にし、静かな場所で「1」からやり直してください。

仲良くなりましょう



お名前を登録すると自動でふれあい成長機能に入ります。50回撫でて仲良くなるとお名前や周囲の音に反応してくれるようになります。

1. 設定完了直後、ふれあい成長機能のスタート時は、頭・喉・背中をなでると警戒する反応をします。

2. 警戒するねこちゃんを10回なでるとねこちゃんが落ち着くようになります。

3. 警戒状態から30回なでると、あまえんぼうなところを見せてくれます。さらに20回(合計50回)なでると成長機能が終わり、なでなで機能が始まります。



合計10回なでると…

合計30回なでると…

合計50回
お名前呼びかけ遊びが
できるようになります。

50回なで終わると
お知らせの歌を
歌ってくれる！
仲良くなれた！

お名前呼びかけ遊び
登録したお名前を
呼びかけよう

例) みーちゃん！
(あなたが名付けたお名前)

音声認識機能！



ニャーニ

合計50回
お名前を呼び
かけると…

名付けたお名前を合計50回
呼びかけると1回、
ねこちゃんが特別な反応をします。

えっ！

???

?

●お名前を登録した時にはふれあい成長機能が終わるまで、周囲の音には反応しません。50回撫でて仲良くなるとお名前や周囲の音に反応してくれるようになります。



④おはよう・おやすみモード


できること **お手軽モードでできること+**
●自動で起床、就寝をします。●時間ごとの反応をします。

電源スイッチを OFF にしなくてもねこちゃんが眠ったり、起きたりする機能です。＜TIME＞を長押しするだけでねこちゃんの体内時計が活動を始めます。

1. ねこちゃんの状態スイッチを＜PLAY＞にしてください。
電源スイッチを＜ON＞にします。

2. ご都合が良い日の正午に

＜時間設定ボタン (TIME SET)＞を長押し (2 秒程度) してください。

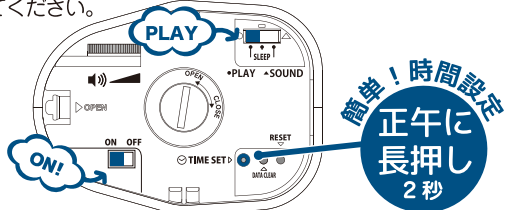

3. ねこちゃんが3回鳴き、しっぽを3回振る反応をして、体内時計が正午に設定されます。設定が完了すると、自動で午前7時に起床、午後10時に就寝するようになります。

ニャー、ニャー、ニャー



※起床時間・就寝時間がずれてきましたら、ご都合が良い日の正午に＜時間設定ボタン (TIME SET)＞を長押し (2 秒程度) してください。再設定できます。
電源スイッチを OFF にしていたり、電池を抜いている時間はねこちゃんの体内時計は止まっています。

自動で起床就寝をします。

午前7時 午前7時になると、ねこちゃんが自動で起床します。



午前7時から午後9時59分までが活動時間

午後10時 午後10時になると、ねこちゃんは自動で就寝し、午前7時になるまで、何も反応をしなくなります。



●おはようおやすみモードに設定していて昼間動かしたくない時はねこちゃんの状態スイッチを＜SLEEP＞にしてください。＜SLEEP＞の時はねこちゃんは寝ているだけ。ねこちゃんの体内時計は進みます。

時間ごとの反応をします。

時間設定をしていただくと、ねこちゃんは起きている間、30分ごとに1回起きて鳴いたりしっぽを動かしたりします。自動で反応してから10分経つとマイクが反応しない省電力状態になります。



⑤スペシャルモード

できること

お手軽モードでできること+

- ふれあい成長機能が楽しめます。
- お名前呼びかけ遊びが楽しめます。
- 自動で起床・就寝をします。
- 時間ごとの反応をします。

ねこちゃんは自分の好きなモードを設定して遊んでいただけますが、③ふれあい成長モード、④おはようおやすみモードを両方設定していただけるとスペシャルな状態で楽しみいただけます。


①～⑤の中の好きな遊び方モードでねこちゃんとの日々を楽しもう!



ねこちゃんの基本機能

なでなで機能

頭・喉・背中をなでると、様々な反応をします。

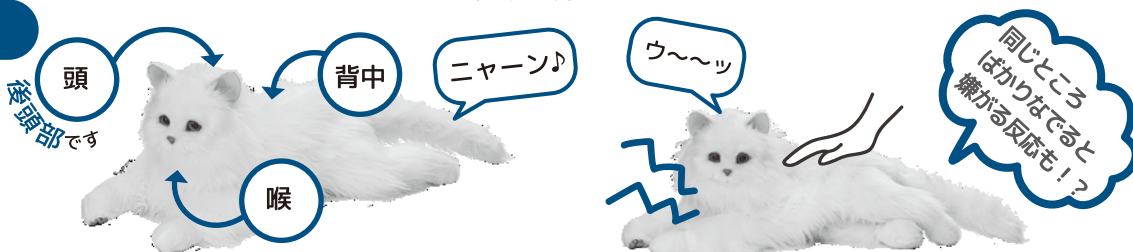

本物のねこちゃんのように鳴き声だけの時もあるし、しっぽを動かすだけの時もあります。

周囲の音に反応します。

省電力状態について

話し声やテレビの音など周りの音に反応して、しっぽを動かしたり鳴いたりします。



※あまり音源に近いとずっと反応してしまい、電池を消耗しますのでご注意ください。

●活動時間中、頭・喉・背中センサー・音センサー・音声認識機能が最後に反応してから約10分経過すると、マイクが反応しない省電力状態になり、ねこちゃんが何も反応しなくなります。省電力状態を解除するには、頭・喉・背中いずれかのセンサーを撫でてください。

声をかけても反応しない時は省エネしてるのか・・・撫でて起こしちゃおう!



Q1. 電池を入れても反応しません。

A1. 新しい電池をご使用ください。

単2 アルカリ乾電池 4 本のプラス・マイナスの方向は正しいですか？再度入れ直しをお願いします。電池が傾いていると電池の接点に当たらない場合があります。電池がまっすぐに入るようにしてください。

A1-2. 電池接点に毛が付いていたりしませんか？

電池ボックスの中とフタの金属の部分の部分を指などで軽くなぞってみてください。

フタを閉めたら電源を<ON>にして、ねこちゃんの状態スイッチを<PLAY>にしてください。・P1-2

Q2. なでても反応しません。

A2-1. 電池ボックスの電源スイッチが ON になり、ねこちゃんの状態スイッチが<SLEEP>になっていると反応しません。・P1-2

A2-2. おはようおやすみモード、スペシャルモードでお使いのお客様、ねこちゃんの就寝時間中ではありませんか？

ねこちゃんは寝ている時には反応しません。・P3

A2-3. 乾電池の容量がなくなっている可能性があります。新しい電池を入れてみてください。・P1-2

A2-4. ねこちゃんは撫でて、反応するとそのアクションが終わるまで次のなでなでには反応しません。前の動きがなくなってから撫でてみましょう。

Q3. 昼間動かしたくない時は？

A3. ねこちゃんの状態スイッチを<SLEEP>にしてください。ねこちゃんの時計は進行します。

Q4. お名前を呼んでも反応しません。

A4-1. 「遊び方モードの設定で」設定したお名前でお話しかけていますか？・P2-3

A4-2. 周囲の音がうるさくありませんか？いろいろな音が入っているとねこちゃんがお名前を聞き取れません。顔の正面 30 センチ以内で大きめの声でゆっくり、はっきり呼びかけてください。・P2-3

A4-3. ねこちゃんが省電力状態に入っていないですか？撫でるなどしてねこちゃんを起こしてから呼びかけてください。・P3- 基本機能

Q5. しっぽが動きません。

A5-1. ねこちゃんの状態スイッチが<SOUND>になっていませんか？<PLAY>にしていただけるとしっぽが動きます。

Q6. ねこちゃんが鳴きやみません。

A6. ねこちゃんは電池が無くなってくると鳴いて知らせます。新しい電池に交換してください。・P1-2

Q7. 動きが普段と違います。

A7. 電源スイッチ ON の状態でリセットボタン (RESET) を爪楊枝などのようなもので長押し (5 秒程度) してください。リセットボタンを押しても、お名前や時間の情報は削除されません。・P1-1

お願い

○ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。読み終わった後は、必ず大切に保管してください。

○毛が抜けやすいので、誤って飲み込まないようにしてください。

○おとしたり、ぶつけたりしないでください。

○直射日光の当たる場所、空調器具の近くなど温度の高すぎる場所、低すぎる場所には置かないでください。

○ねこちゃんは非防水のため、絶対にぬらさないでください。万が一ぬれた場合には、タオル等で水分を取り除いてください。

お手入れ方法

やわらかい布を水で濡らし、かたく絞ってから汚れを拭き取ってください。

あまえんぼうねこちゃんお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

〒271-0093 千葉県松戸市小山 480-2

TEL 047-301-9906

電話受付時間 月曜日～金曜日 (祝日・祭日を除く) 10 時～17 時

あまえんぼうねこちゃん

検索

あまえんぼうねこちゃん 保証書 貼り付けスペース

パッケージの裏面にある
保証書を切り取り、このスペースに
貼り付けて、大切に保存してください。



おとなといっしょ



くちにいいない



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3 歳未満のお子様には絶対に与えないでください。



注意 (ちゅうい)

- お子様が遊ぶ場合は、必ず保護者の方のもとでご使用ください。
- 本製品は単2 アルカリ乾電池 4 本 (別売り) を使用しています。乾電池の交換は、必ず保護者の方が行ってください。《電池を誤使用すると発熱・液漏れ・破裂の恐れがあります。次のことに注意してください》
- 充電式電池は、絶対に使用しないでください。●新しい電池、古い電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋ (プラスマイナス) を正しい位置にセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電池を取り外してください。●ショートさせたり、充電、加熱、分解、火の中に入れるなどしないでください。●万が一、電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗って、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は、水で洗ってください。
- 電池を廃棄する時は、各自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3 歳未満のお子様の手の届かない場所に保管してください。●本製品は面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすり付けると、お肌などを傷つける恐れがありますので、ご注意ください。●面ファスナー部分に、指や髪の毛や衣服などをはさまないようご注意ください。●安全のため、本体が破損、変形をした場合は使用しないでください。