

ハッピーフクロウ



◆取扱説明書

お買い上げのお客様へ

この度は、「ハッピーフクロウ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

*イラストは、実際の商品とは多少異なる場合があります。

*単3形アルカリ乾電池3本使用(別売り) REQUIRES 3 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

発売元: 有限会社 デジレクト

製造元: 株式会社 タカラトミーアーツ
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

この商品は、第三者検査機関の立会いのもと、検針を実施しております。

©T-ARTS MADE IN CHINA

製品につきましては万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室
おかげ間違えのないように注意ください
0570-041173
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーアーツ サポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

セット内容

- 本体……………1個
- 取扱説明書(本紙)…1枚

警 告 (けいこく)

必ずお読みください。お子様の場合は保護者の方がお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



注 意 (ちゅうい)

●本製品は単3形アルカリ乾電池(3本)を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまとめて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。

・長時間使用しない場合は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。はずした電池は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●思わず事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●可動部分に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●安全のため、破損、変形したものは、使用しないでください。

<使用上の注意> ○ご使用前に「ハッピーフクロウ取扱説明書」をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○ビニール袋は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。○故障の原因になりますので、直射日光のある所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○ぶつけたり、落としたりすると故障の原因になりますので、安定した平らな場所でご使用ください。○本製品は防水のため、絶対にぬらないでください。万一水などでぬれた場合は、吸水性の良い布等で水分を取ってください。○性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。

遊ぶ前の準備

電池を入れる

電池蓋

ツメ

+-(プラスマイナス)の向きを間違えないように注意してください。

- 1 本体底面の電池蓋のツメを矢印の方向に押しながら持ち上げ、電池ボックスを開きます。

- 2 単3形アルカリ乾電池3本を図のようにセットします。

- 3 電池蓋の凸と電池ボックスの溝の位置を合わせて差し込み、電池蓋のツメを本体に向かって押し込みます。

電源を入れる

電源スイッチ

本体底面の電源スイッチをONにします。
はじめて使う時は「ほっほー、ほっほー♪」
2回目以降は「ほっほー♪」とおしゃべりします。


初期化

買った時の状態に戻したい時

リセットボタンを細い棒などで2秒以上長押してください。

「カシャ」という効果音が鳴り、初期化されます。初期化されると、電池を入れた時にはじめて使う時と同じセリフが流れます。

*リセットボタンは目が開いていておしゃべりをしていない時しか反応しません。
目を閉じている場合は頭を触って起こしてからリセットボタンを押してください。

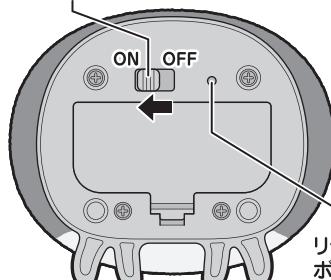

ハッピーふくろうについて

「ハッピーふくろう」と遊んで開運!!


「ハッピーふくろう」は毎日の占いをしてくれる「ふくろう」です。占いをチェックしてその日をハッピーに過ごしましょう!!「ふくろう」は話しかけたり、なでなですると可愛く反応します。「ふくろう」とたくさん遊んで仲良くなると運気に影響があるかも!?その他、リズムゲームもあるので、毎日の脳トレとしても大活躍。「ふくろう」と一緒に開運生活を楽しみましょう!!



頭センサー

ふくろうの頭の中央(やや前側)には頭センサーがついています。

遊ぶモードを選ぶ時や音量設定の時、おしゃべりをする時に使います。

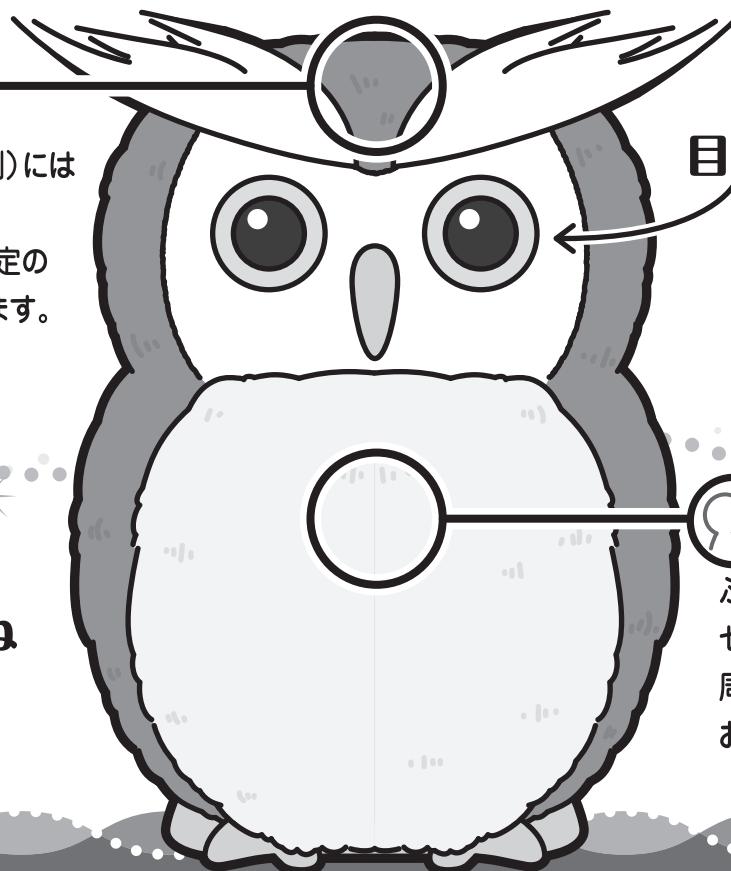

目がクルクル



おはなしセンサー

ふくろうのお腹にはおはなしセンサーがついています。

周囲の音が聞こえると反応しておしゃべりをします。

毛がふさふさ
お好みで整えてね

✿ たくさん遊ぶと仲良し度がアップして、占いの運勢も良くなるかも!? ✿

電池寿命 約1ヶ月

電源をONにしたままの状態で
1日20分程度、おしゃべりした場合

●しばらく遊ばないと…

何も遊ばないと約4分間でスリープモードになり、おしゃべりしなくなります。
久しぶりにおしゃべりさせる時は頭をなでなでして起こしてあげてね。

～ふくろうが幸せを呼ぶ鳥と呼ばれる理由～

・夜行性で夜目が利く=見通しが明るい

・福来郎=福が来る

・首が回る=お金に困らない“商売繁盛”

・不苦労=苦労しない

など、ふくろうの特徴や名前が由来となり古くから縁起の良い鳥として親しまれています。

その他にも、ギリシャ神話で知恵と工芸の女神「アテナ」がふくろうを従えていることから、知恵の象徴として扱われ、「森の賢者」とも呼ばれるなど、日本のみならず世界中で幸運の鳥として愛されています。



ふくろうがおしゃべりしている間は頭センサーは反応しません。
おしゃべりを終えたタイミングで触ってください。

開運コミュニケーションモード

ふくろうのおしゃべりや運を引き寄せるアドバイス、お歌が楽しめるモードです!



頭を1回トンと
たいたり…



話しかけたり、
周りの音が聞こえたり…



●おしゃべり80通り!

●歌3曲

- ・静かな湖畔
- ・はと
- ・七つの子

頭センサーに触れた時、
長い音が聞こえた時、
短い音が聞こえた時、
それでおしゃべりする
内容が変わります。



毎日たくさんお話しすると仲良し度がアップするよ!

脳トレリズムモード


時には頭の体操!ふくろうのリズムに合わせて、拍手をしよう!



頭を約2秒以上触ると…



同じ拍手が3回繰り返し
流れるので、それまでに
覚えて合わせられるよう
にします。

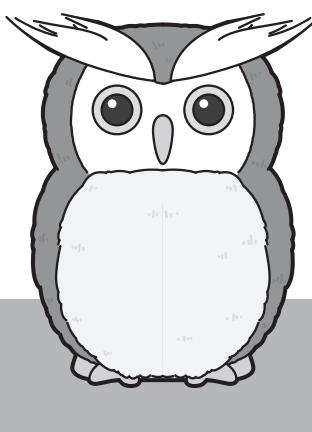

1回目

パン! パン! パパパン!…

よく聞いて覚えましょう。

2回目

パン! パン! パパパン!…

ふくろうと同じタイミングで
手拍子をしてみましょう

3回目

パン! パン! パパパン!…

ぴったりふくろうとタイミングを
合わせられれば大成功!!

※途中でやめたくなったら頭を1回触るとリズムモードを終了します。

ふくろうがおしゃべりしている間は頭センサーは反応しません。
おしゃべりを終えたタイミングで触ってください。

占いモード

今日1日の運勢を占ってくれるモードです。

運勢は6段階! ふくろうとの仲良し度が運勢に影響するかも!?

高

大大吉

大吉

吉

中吉

小吉

末吉

毎日占いをしてくれないと仲良し度がさがっちゃうよ。



頭を2回短くトントンすると…



注意

電源がONの状態で約24時間経過しないと占い結果は変わりません。占い結果の変化を毎日お楽しみいただくには、電源をONにした状態のままにしてください。

電源をONにして24時間待たずに占い結果を更新したい時は、初期化を行ってください。

ただし、初期化を行うと仲良し度もリセットされます。

<初期化の方法>

本紙の「遊ぶ前の準備」→「電源を入れる」→

「初期化」をご確認ください。

*仲良し度が高いほど運勢が良くなる可能性が上がります。

*仲良し度は外から調べることはできません。

音量設定

ふくろうの音の大きさを変更できます!



頭を短く1回トン+長く1回
(約2秒以上)触ってください。



ふくろうが「ほう」と5段階の音量で話すので
お好みの音量の時に頭を触ってください。



ほうほうほうほう
ほうほうほうほう
ほうほうほうほう

ちょうどいい大きさの時に
あたまを触ります。

*短く頭を触った後、すぐにもう一度頭を触ってください。