

Q&A

子ねこちゃんが「ニャオ！ニャオ！ニャオ！ニャオ！ニャオ！」と普段とは違う鳴き方をする。

電池交換のサインです。

新しい電池に交換してください。

※電池を交換したらタイマー設定が再度必要です。

子ねこちゃんがゆっくり鳴くようになったり、時間通りに生活しなくなった。

電池残量が少ない可能性が高いです。

新しい電池に交換してください。

※電池を交換したらタイマー設定が再度必要です。

子ねこちゃんが鳴き続けて止まらない。

センサーが反応し続けている状態です。

振動がないか、騒がしい場所に置いていないか、「振動」と「音」を確認してください。

タイマー設定を消さずに、子ねこちゃんに静かにしてもらいたい。

スライドスイッチを「SLEEP」にしてください。

または、音量ダイヤルを限界まで「小」の方に回してください。

その他、異常な動作をする。

電源を一度OFFにしてください。

改善されない場合は、新しい電池に交換してください。

※電源をOFFにしたり、電池を交換したら、タイマー設定が再度必要です。

製品には万全を期しておりますが、上記の対応で解決しなかったり、その他、ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。

保証期間：3ヶ月

保証期間はご購入より3ヶ月間です。パッケージに記載の保証書及び販売店等での購入履歴が分かるものをお手元に保管ください。

有限会社デジレクト

TEL

042-686-0671

受付時間：月～金曜日 10:00～15:00

土日、祝日、当社が規定する休業日(夏季、年末年始)を除く

MAIL

info@digirect.co.jp

警告 (けいこく)

ほごしゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

おも じこ きけん
思わぬ事故の危険があります。

●小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- お子様が遊ぶ場合は、必ず保護者の方のもとでご使用ください。
- ぬいぐるみの使用などでアトピー性皮膚炎などアレルギー症状が出る方はご使用をおやめください。
- ポリ袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息の恐れがあります。
- 本品を火気や暖房器具の近くで使用・保管しないでください。燃えたり溶けたり変形する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3歳未満のお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品は面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすり付けると、お肌などを傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- 面ファスナー部分に、指や髪の毛、衣服などを挟まないようにご注意ください。
- 安全のため、本体が破損、変形をした場合は使用を中止してください。
- 本製品は単4アルカリ乾電池2本(別売り)を使用しています。乾電池の交換は、必ず保護者の方が行ってください。(電池を誤使用すると発熱・液漏れ・破裂の恐れがあります。次のことに注意してください。)
- 充電式電池は、絶対に使用しないでください。
- 新しい電池、古い電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋(プラスマイナス)を正しい位置にセットしてください。
- 長期間使用しない場合は、必ずスイッチを切り電池を外してください。
- ショートさせたり、充電、加熱、分解、火の中に入れるなどしないでください。
- 万が一、電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗って、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は、水で洗ってください。
- 電池を廃棄する時は、各自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

使用上の注意

- ぬいぐるみ部の毛が抜けた場合は、誤って飲み込まないようにしてください。
- 落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 直射日光のある場所、空調器具の近くなど温度の高すぎる場所、低すぎる場所には置かないでください。
- 本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万が一ぬれた場合には、タオル等で水分を取り除いてください。
- デザインの表現上、ひげなどの尖った部分がありますので、怪我をしないよう注意してください。

お手入れ方法

やわらかい布を水で濡らし、かたく絞ってから汚れを拭き取ってください。

D digirect
Digital&Direct



あなたの♡パートナー
Your partner シリーズ



セット内容

子ねこちゃん本体・・・1体
にゃんダフルユニット・・・1個
(電池ユニット)
取扱説明書・・・1枚

対象年齢
6歳
以上

発売元 有限会社デジレクト

〒192-0065

東京都八王子市新町2-5 コスモロード八王子 1F

※パッケージ・取扱説明書に掲載されているイラストや写真と商品は異なる場合があります。ご了承ください。



一緒に暮らす準備

- 1 電池をセットする
- 2 スライドスイッチを「ON」にする
- 3 時間を設定する
- 4 にゃんダブルユニットをお腹に入れる




1 電池をセットする

新しい 単4 アルカリ乾電池 × 2本 と

プラスドライバー をご用意ください。



① にゃんダブルユニットの電池プタのネジをプラスドライバーで緩めて、電池プタを外します。

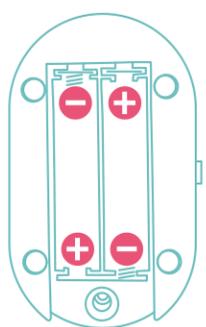

② 単4アルカリ乾電池の＋（プラス・マイナス）を間違えないように、図のようにセットしてください。




③ 電池をセットしたら、電池プタ上部のツメを引っ掛けてから取り付け、ネジを締めてください。

電池寿命（アルカリ乾電池使用時）

連続動作 約1ヶ月 ※遊び方や使い方によって電池寿命は異なります。

2 スライドスイッチを「ON」にする

スライドスイッチを真ん中に動かして「ON」にしてください。

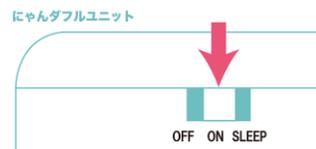


注意

あまえんぼう子ねこちゃんは「ON」の状態にしたままで一緒に暮らすめぐるみです。時間設定をした後に「OFF」にしてしまうと、時間設定が消えてしまいますのでご注意ください。一時的に静かにさせたい時はスライドスイッチを「SLEEP」にしてください。SLEEPはタイマー設定が消去されません。

3 時間を設定する

時間を設定するとあまえんぼう子ねこちゃんはあなたの生活にあわせて生活ようになります。起床してから15時間後に自動で眠りにつくサイクルです。

下記の表から、あなたの生活にあう子ねこちゃんの起床・就寝時間を選び、「タイムボタンを押す時間」になったら長押ししてください（2秒以上）。

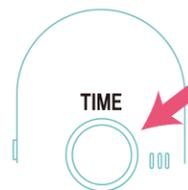

時間が設定できると電子音が鳴ります。

「ポロン」

※24 時間表記

起きる時間	眠る時間	タイムボタンを押す時間
6:00	21:00	11:00
7:00	22:00	12:00 (正午)
8:00	23:00	13:00

時間を設定しない遊び方も！

時間設定しなくても、振動センサーのおしゃべりのみを楽しむことができます。(喉を鳴らす「あまえんぼう機能」は動作しません)

4 にゃんダブルユニットをお腹に入れて子ねこちゃんとの暮らしスタート！

遊ぶ

センサーに反応して鳴きます

振動センサー

なでたり抱っこしたりなどの、振動に反応します。



あまえんぼう機能

連続で何度も振動センサーが反応すると甘えて喉を鳴らすかも！

音センサー

話しかけるなどの音に反応します。



就寝時は反応しないので一緒に眠ることができます

自動でおしゃべりします

起床挨拶 起きる時間になると鳴き声でおはようの挨拶をして起きます。

就寝挨拶 眠る時間になると鳴き声でおやすみの挨拶をして眠ります。

話しかけ 1時間～2時間に一回おしゃべりをします。(就寝時はしません)

たくさん遊ぶと鼻歌が聞けるかも？
「ニャニャニャン
ニャンニャン」



声の大きさを調節する



ボリューム調整ダイヤルを回して調整してください。