



けんこうパートナー スマイルメディくん

もくじ

P1 メディくんとは?

P2 各部の説明

P3 乾電池の入れ方


P4~P6 初期設定

P7 メディくんの
特徴と機能

P8 その他の変更と操作

P9 メディくんの早口言葉

P10 Q&A

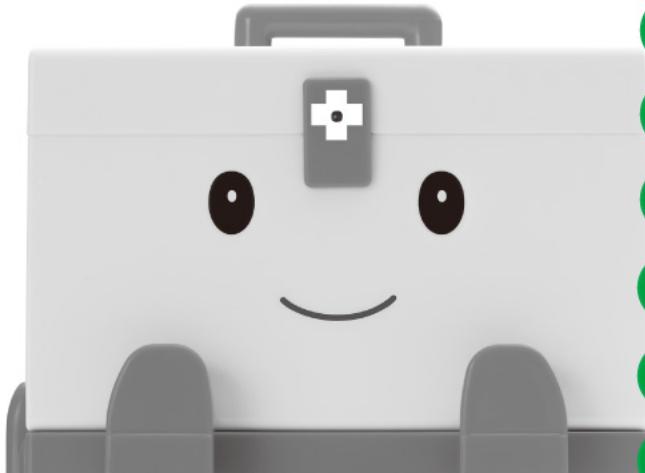

ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みください。
読み終わりましたら、大切に保管してください。

対象年齢:15歳以上

BPS  digirect

単3アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです)REQUIRES 3LR06("AA" SIZE)BATTERIES(NOT INCLUDED)
※パッケージ・取扱説明書に掲載されているイラストや写真と商品は異なる場合がございます。ご了承ください。

メディくんとは？

スマイルメディくんは、あなたの元気な生活を応援する健康パートナー。日常の会話だけでなく、お薬を飲む時間になると教えてくれたり、健康に関するさまざまなお話しもいっぱい聞かせてくれます。朝のおはようから夜のおやすみまで、毎日一緒に過ごしてね。

会話数 約 600 種類


● 健康会話



● お薬時刻のお知らせ

お薬の時間ですよー

● 家族呼称

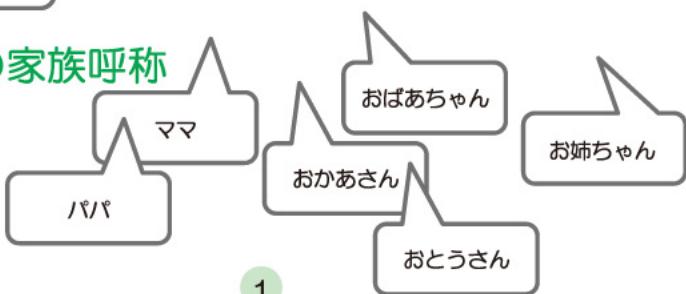


各部の説明

コミュニケーション

お話しを聞く方法は、


- 時間帯に応じて、自分から話しかけてきます。
- 頭のスイッチを押すとお話しします。
- 音や声に反応します。

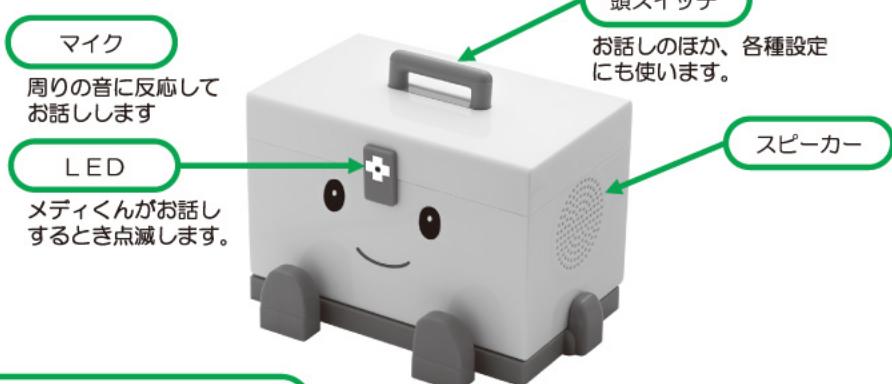

おでかけのときは

外に連れてゆく場合は、


- かさばらないように、本体だけを台座から外すことができます。
右図のように本体を上に引けば簡単に外せます。
 - 後ろには、外出時に飲むお薬を収納するケースがあります。
下側に指をかけて引き出してください。
 - 台座にはフタを開けるとカード入れが設けられています。
よく使う診察券などを入れておくと便利です。
- * 外出時には「おでかけモード」にすると便利です。
詳しくは、P.8「おでかけモード」の説明をご覧ください。
- * 本体がスリープ状態の時におでかけモードの設定・解除は出来ません。

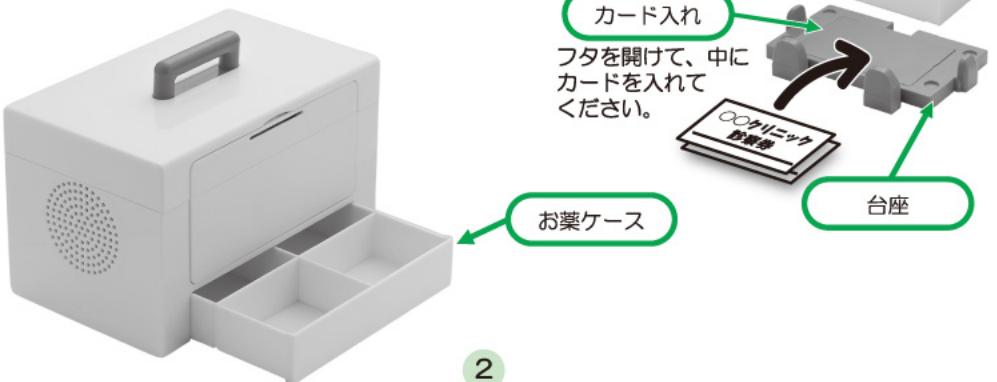

乾電池の入れ方

単3アルカリ乾電池を3本使用します。電池は別売りです。

本体裏側にある電池プラタは、横長の穴に爪をかけて引くと取り外せます。

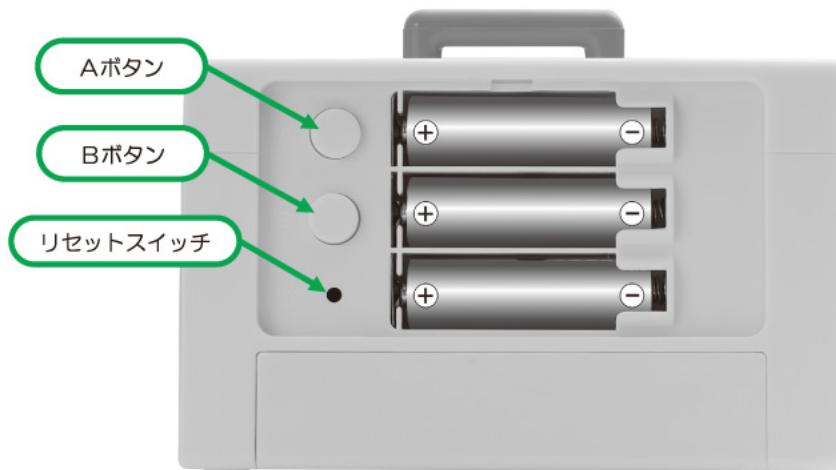

乾電池は電池ボックスの底に書かれている十一の向きに注意してセットしてください。

電池はしっかり押し込んでください。

*各種設定は電池ボックスの左側にあるボタンを使いますので、
設定をするときは、フタを開けた状態で行ってください。

初期設定

メディくんと暮らすためには、最初にいろいろなことを教えてあげる必要があります。電池を入れた後に、以下の手順で初期設定を行ってください。

設定には頭のスイッチと電池ボックスの左側にあるAとBのボタンを使います。また、初期設定の前には誤動作防止のために、リセットボタンを押すことをお勧めします。押すときは、つまようじなど細い棒をご使用ください。

*リセットスイッチを押すと全ての設定が消去され、購入時の状態に戻ります。
初期設定時及び誤動作等不具合が出た場合以外は使用しませんのでご注意ください。

基本設定／リセットボタン→頭スイッチ


乾電池をセットした後、リセットボタンを押してから頭のスイッチを1回押してください。以下のようなメディくんの挨拶が始まります。

挨拶

こんにちは！ボク、メディなんだよ。元気な生活が送れるように健康サポートするのがボクの役目なんだ。薬を飲む時間も、もう大丈夫！ボクに任せてねそれじゃあ、これから一緒に暮らすために、いろいろ質問をするから教えてね。

ボクの説明を
よく聞けば簡単。

最初の設定は、お薬の時刻だから、下の欄にメモをしておくと便利だよ。

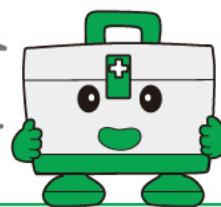

お薬時刻メモ

設定の前に、自分のお薬時刻を確認してみましょう。

朝のお薬時刻は、朝食時刻

+30分後で

昼のお薬時刻は、昼食時刻

+30分後で

夜のお薬時刻は、夜食時刻

+30分後で

寝る前のお薬時刻は、就寝時刻

-30分前で

お薬を飲む時刻を決める

質問

最初にお薬を飲む時刻を知りたいな。「朝、昼、夜、寝る前」のお薬時刻を順番に聞いてゆくよ。後ろのAボタンを押すと、30分単位で時刻を言うから、正しいところで頭のスイッチを押してね。もし、飲まない場合は、後ろのBボタンを押せば次に進むよ。

飲む薬があるときは、希望の時刻になるまでAボタンを押して選んだ後、頭のスイッチで決定します。

なければ、Bボタンを押して次の質問に進みます。

食後服用の場合は、食事後30分程度の時刻を選んでください。

寝る前服用の場合は、就寝前30分程度の時刻を選んでください。

質問

ありがとう。朝は〇〇、昼は〇〇、夜は〇〇、寝る前は〇〇だね。これで良かったら、頭のスイッチを押してね。間違ってたら後ろのBボタンを押して、もう一度最初から教えてね。

設定したお薬を飲む時刻を再確認してきますので、指示に従い操作して下さい。飲む薬がない場合、メディくんは「なし」と言います。



現在時刻を決める

質問

今度は今、何時何分か教えてね。後ろのAボタンを押すと、時間が分を言うから正しいところで、頭のスイッチを押してね。

最初に何時かを決めた後、次に分を決めます。

質問

ありがとう。今の時間は〇〇時〇〇分だね。これでよかったです頭のスイッチを押してね。間違ってたら後ろのBボタンを押して、もう一度最初から教えてね。

設定した今の時刻を再確認してきますので、指示に従い操作してください。



呼称を決める

質問 最後に、これからなんて呼んだらいいかなあ。
後ろのAボタンを押すと呼び方を言うから、正しいところで頭のスイッチを押してね。

8種類の呼び方の中から選びます。

質問 じゃあ、これから〇〇って呼ぶね。これでよかったです、頭のスイッチを押してね。間違ってたら後ろのBボタンを押して、もう一度最初から教えてね。

設定した呼称を再確認してきますので、指示に従い操作してください。



挨拶 わーい。教えてくれて、ありがとう！これからがんばるぞー。

メディくんが終わりの挨拶をすれば、基本設定は終わりました。
声の大きさを変更したい場合は、続けて下記の「音量変更」を行ってください。

音量変更／A・Bボタン同時長押し

メディくんの声の大きさは3段階で変更できます。
通常は中ぐらいの声になっていますので、良ければ何もしないで構いません。
変更する場合は、A、Bボタンを同時に長押しすると、以下のように質問して
きますので、好みの声の大きさを選んでください。

音量を変更する

質問 声の大きさを変えるんだね。
後ろのAボタンを押すと、順番に声の大きさを言うから正しい
ところで頭のスイッチを押してね。

これで全ての準備が終わりました。



メディくんの特徴と機能

起床・就寝／頭スイッチ・声→頭スイッチ

メディくんは朝7時になると自分で目を覚しますが、その前でも頭のスイッチを押すことで早く起こすことができます。

*早く起こしてあげることができるのは朝5時からです。

メディくんが寝る時刻はユーザーのお薬時刻の設定によって異なります。

基本的には22時に寝ますが、「寝る前のお薬時刻」設定が、この時刻より遅い場合は、寝る前のお薬時刻の30分後に寝るようになります。


また、メディくんは寝る1時間前になると、ユーザーが寝かせることもできます。その場合は、メディくんに、「おやすみ！」などと声をかけた後すぐに、頭のスイッチを押すと「おやすみ挨拶」を言って眠ります。

*お薬時刻の設定によっては、寝る1時間以上前から寝かせることができる場合もあります。

*声をかけるときは、メディくんに聞こえるように近くではっきりと言ってください。

*メディくんに、「15分間触れない」又は「音がない環境下」になると低電圧モードになります（※音に反応しなくなります）

頭スイッチを押すと待機モードに復帰します。

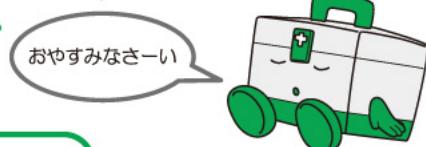

お薬確認／自動再生→頭スイッチ

ユーザーの設定に従い、お薬を飲む時刻になると教えてくれます。

お薬の確認を言ってきたら、頭のスイッチを押して応えてあげてください。

メディくんは安心して返事をしてくれます。

*メディくんがお薬サインを発してから3分以内にメディくんの頭のスイッチを押すと確認サインを言ってくれます。確認サイン後は通常会話に戻ります。

リピート機能／頭スイッチ連続2回

メディくんのお話しには日常会話のほか、健康に関するお話しがいっぱいあります。この「健康会話」を、もう一度聞きたい場合はメディくんが、お話しを言い終わった後、頭のスイッチを連続で2回押すと、もう一度同じお話しを繰り返してくれます。

*頭スイッチは、お話し後10秒以内に押してください。

それ以上時間が過ぎると出来ません。

また、一度リピートされたお話しを、また再度聞き直すことは出来ません。

おでかけモード／頭スイッチ長押し

おでかけモードにすると、メディくんは自分からは喋らず、音にも反応しなくなりますので外出で一緒に連れてゆく時に便利です。おでかけモード中でも頭のスイッチには反応しますので、お話しを聞きたいときは押して下さい。

また、お薬確認は、おでかけモード中でもお知らせしてくれるので安心です。

***メディくんが寝ている時は設定できません。**

●おでかけモードにする

頭のスイッチを長押し（1秒以上）して下さい。

メディくんが、『わーい、お出かけだ！』など、一緒にお出かけに行くことを喜ぶセリフを言ったら完了です。

●おでかけモードを解除する

再び、**頭のスイッチを長押し**（1秒以上）して下さい。

メディくんが、『もう、お話ししていいんだね』などのセリフを言ったら設定は解除されました。

*うっかり解除することを忘れていても翌日の朝には自動で解除されます。

その他の変更と操作

設定変更／Aボタン＆頭スイッチ

最初に設定した内容は後で変更することが出来ます。

電池プラを開け、**Aボタン**を押しながら**頭のスイッチ**を押すと、以下のように項目ごとに変更するかどうかを聞いてきますので、変更する場合は頭のスイッチを押してください。変えなくても良い項目の場合は、**Bボタン**を押すと変更せず次に進みます。変更のときの入力方法は初期設定と同じですので、詳しくは「初期設定」を参考にしてください。

お薬を飲む時刻を変更する

質問 お薬を飲む時刻を変えるときは**頭のスイッチ**を押してね。
変えないときは、後ろの**Bボタン**を押してね。

現在時刻を変更する

質問 今の時間を変えるときは**頭のスイッチ**を押してね。
変えないときは後ろの**Bボタン**を押してね。

呼称を変更する

質問 呼び方を変えるときは**頭のスイッチ**を押してね。
変えないときは後ろの**Bボタン**を押してね。

***特定の時間帯のみお薬を飲む時刻を変更する場合、
変更しない時間帯は元の設定と同じ時間に設定してください。**

乾電池の交換／頭スイッチ

メディくんは乾電池の容量が少なくなってくると、電池交換を促すセリフを言います。早めに3本全てを新品の電池に交換してあげてください。

乾電池を交換し終わった後に頭のスイッチを押すと、以下のセリフを言って現在時刻を聞いてきますので、初期設定と同様の手順で行ってください。

初期設定で決めたお薬時刻や呼称は覚えているので、今回、設定するのは今の時刻（時、分）のみです

*乾電池の交換時にはリセットスイッチは押さないでください。

*電池交換サインは1分間ほど促し続けます。

現在時刻を再設定する

質問

電池交換をしたから今の時間が分からなくなっちゃった。もう一度、教えてくれる？後ろのAボタンを押すと、時間が分を言うから正しいところで、頭のスイッチを押してね。

メディくんの早口言葉

メディくんが、「健康会話」の中でお話しする「早口言葉」です。
お口の体操としてチャレンジしてみてください。

- ①バスガス爆発
- ②東京特許許可局
- ③すももも桃も桃のうち
- ④生麦 生米 生卵
- ⑤魔術師 魔術 修行中
- ⑥新春シャンソンショー
- ⑦隣の客はよく柿食う客だ
- ⑧青巻紙 赤巻紙 黄巻紙
- ⑨京の生鰯 奈良生まな鰯
- ⑩質屋の主人は寿司の好きな主人
- ⑪赤パジャマ 青パジャマ 黄パジャマ
- ⑫坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた
- ⑬裏庭には二羽 庭には二羽 鶏がいる
- ⑭福助 福助 福袋、ふくふくかついで 福袋
- ⑮抜きにくい釘 引き抜きにくい釘 釘抜きで抜く釘
- ⑯服作る夫婦 靴作る夫婦 古服売る夫婦 古靴売る夫婦
- ⑰瓜売りが瓜売りに来て瓜売り残し売り売り帰る瓜売りの声
- ⑲この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから 竹立てかけた
- ⑳蛙ピヨコピヨコ ミピヨコピヨコ あわせてピヨコピヨコ 六ピヨコピヨコ
- ㉑歌唄いが来て歌唄えと言うが、歌唄いくらい歌うまければ歌唄うが、歌唄いくらい歌うまくないので歌唄わぬ

ボクと一緒に
やってみよーね。



Q & A

Q. 乾電池を入れてもお話ししません。

- A. 新しいアルカリ乾電池に交換してみてください。
A. 電池のセット方向が間違っていないか確認してください。 (P.3)

Q. 自分からお話ししなくなりました。音にも反応しません。

- A. 頭のスイッチが反応するのであれば、おでかけモードになっています。
頭のスイッチを長押ししておでかけモードを解除してください。 (P.8)

Q. お薬確認の時間が設定した時刻と異なっている。

- A. 現在時刻が間違っている可能性があります。
設定変更で正しい時間に修正してください。 (P.8)
A. お薬確認の設定で、時刻を間違えている可能性があります。
設定変更で希望の時刻に修正してください。 (P.8)

Q. セリフのリピート再生が使えたり、使えなかつたりする。

- A. リピート機能は「健康会話」のみで日常会話には使えません。 (P.1・7)

Q. 間違えて、リセットスイッチを押してしまいました。

- A. 工場出荷状態になりましたので、初期設定からやり直してください。

Q. メディくんに目覚まし機能はありますか？

- A. 目覚まし機能はございません。
メディくんは、朝の7時に起きて、夜の10時に寝ます。
早起きの方は朝の5時からメディくんを起こすことが出来ます。 (P.7)

Q. お薬を飲んでいないのですが、設定が不要の場合は？

- A. 初期設定時に設定を飛ばすことができます。


Q. 時計機能はついてますか？

- A. 時計機能はついていません。時刻をお知らせする機能はございません。

Q. 上記以外で、明らかに動作がおかしい。

- A. リセットスイッチを押して、設定しなおしてみてください。

いつも近くに置いてね

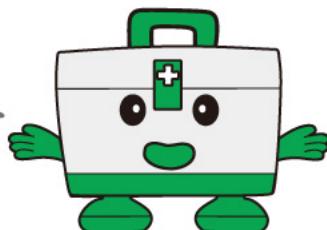

メモ

⚠ 警 告 (けいこく)

必ずお読みになってください。

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。
- 下記に注意してください。
 - ・充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
 - ・+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - ・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
 - ・長期間遊ばない場合は必ず電池をはずしてください。

⚠ 注 意 (ちゅうい)

- 思わぬ事故の恐れがありますので、小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 故障の原因になりますので、ぶつけたり落としたりしないようご注意ください
- 当商品は「医療機器」ではありません。薬の誤飲及び飲み忘れ等による事故に関して弊社は一切の責任は負いかねますので預めご了承ください。

<使用上の注意>

- プラスチック袋などは梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
- 電池を廃棄するときは、各自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

電池寿命

〈アルカリ乾電池使用時〉

連続動作 20 時間

※1 日 40 分遊んだ場合 約 1 ヶ月で電池交換

©DIGIRECT

MADE IN CHINA

お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください —

〒271-0093 千葉県松戸市小山 480-2

TEL 047-301-9906

電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10 時～17 時

スマイルメディくん

検索

発売元：有限会社デジレクト

販売元：電池企画販売株式会社